


### Func tiedraaischakelaars

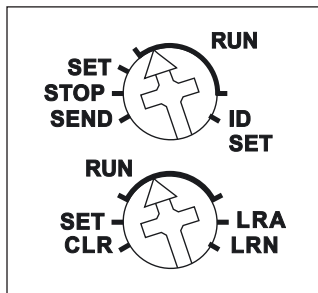

Met de PC-Tool PCT14 kunnen bijkomende instellingen en actoren geconfigureerd worden.

Behuizing voor handleiding GBA14 blz. 1-40.

## FTD14



**Telegram-duplicator voor de Eltako RS485-bus, met uitwisselbare antenne. Slechts 0,5 Watt stand-by verlies.**

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.

1 module = 18 mm breed, 58 mm diep.

**Aansluiting aan de Eltako-RS485-bus. De onderlinge doorverbinding van RS485 en van de voeding gebeurt met de bruggetjes. Functioneert in verbinding met de FAM14 of de FTS14KS.**

De telegrammen van ingeleerde ID's worden gedupliceerd en onmiddellijk, met een nieuwe output ID, verstuurd in het Eltako-Wireless systeem voor gebouwen. Deze zendtelegrammen kunnen in specifieke gedecentraliseerde actoren ingeleerd worden.

**In totaal staan er 120 geheugenplaatsen ter beschikking.**

**De bovenste draaischakelaar** dient voor het selectief versturen van een zendtelegram conform de handleiding. Staat tijdens de normale werking op RUN.

**De onderste draaischakelaar** wordt gebruikt voor het inleren en wissen van ID's, conform de handleiding. Staat tijdens de normale werking op RUN.

**De rode LED** achter de bovenste draaischakelaar begeleidt het inleerproces.

**De groene LED** achter de onderste draaischakelaar licht even op als er een zendtelegram verstuurd wordt.

De kleine bijgeleverde antenne kan vervangen worden door de ontvangstantenne FA250 met magnetische voet en kabel.

FTD14	RS485-telegram-duplicator	EAN 4010312315705
-------	---------------------------	-------------------